## 防虫ネット 取付説明書


\_\_\_\_\_\_\_

## 対応車種:ハイエース 200系


## ■スライドドア面の取付



1.取付は3面(上部・左部・右部)に分けて行います。 まずはじめに上部のウェザーストリップゴムを外します。

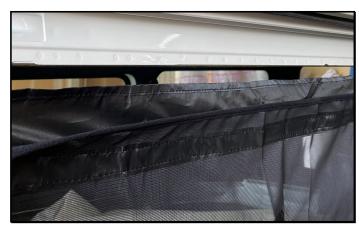

2.仮合わせをしながら中央部分の位置を決めてください。

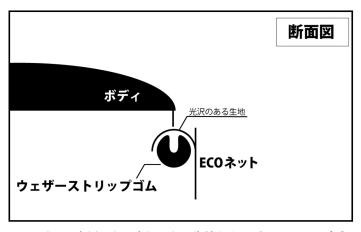

3.ECOネット内側にある光沢のある生地をウェザーストリップゴムに巻き付けるように設置し、ボディとウェザーストリップゴムで生地を挟み込み、固定してください。




4.3 と同じ要領で横側をそれぞれ取付してください。 横側を取付する際にはファスナーを全開にすることで作業が やりやすくなります。 最後にたるみなどがないか微調整を行い完了です。

## ■リアゲート面の取付



1.取付は3面(上部・左部・右部) に分けて行います。 まずはじめに上部のウェザーストリップゴムを外します。 仮合わせを行い中央部分の位置を決めてください。

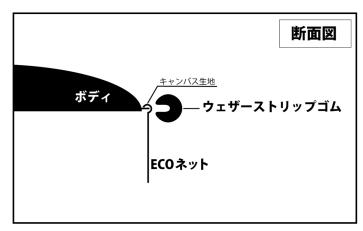

2.ボディの突起部分にキャンバス生地をひっかけるように設置を 行い、ボディとウェザーストリップゴムで生地を挟み込むよう に固定してください。

同じ要領で横側も取付を行います。

最後にたるみがないか微調整を行い完了です。